



ZMIANY W GÓRNEJ PŁYTCIE LSM-256

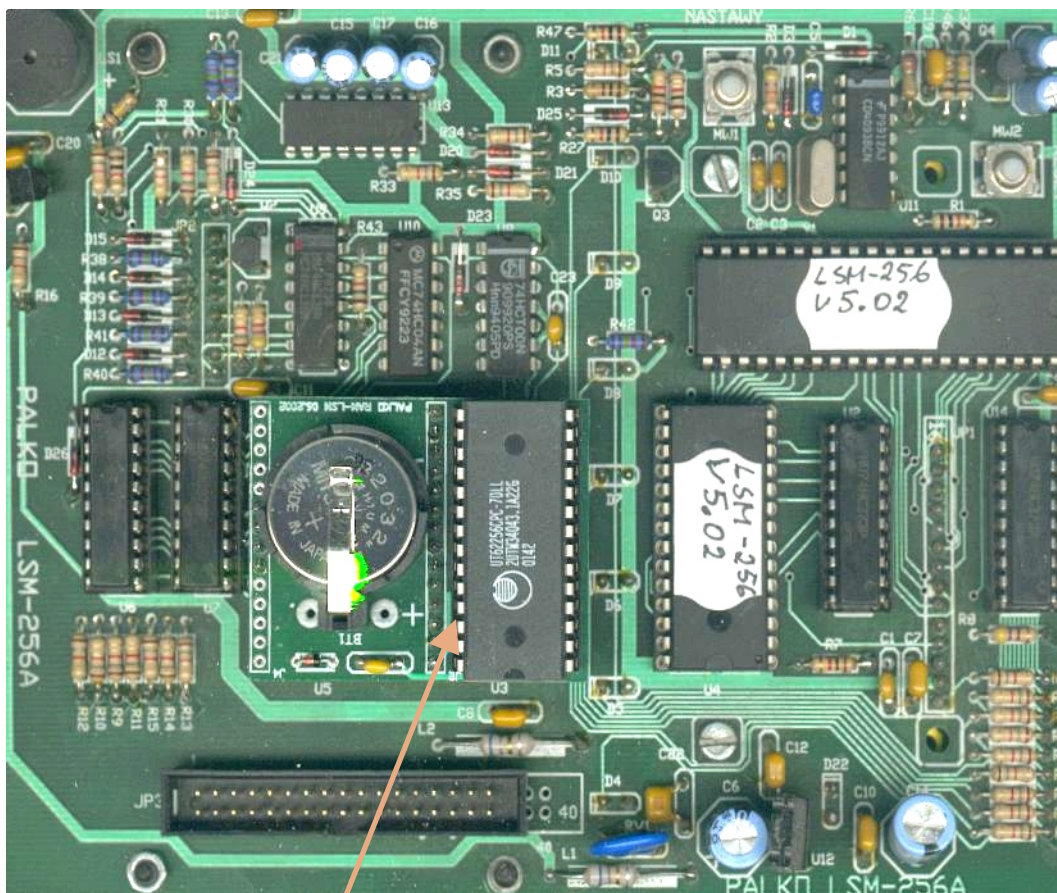

Dodatkową płytkę z RAM-em i baterią należy włożyć w podstawki zamiast dwóch układów: EEPROM-u (28c256) i RAM-u (6264 lub 62c256).

Po włączeniu zasilania należy przywrócić ustawienia fabryczne.

ZMIANY W DOLNEJ PŁYTCIE LSM-256

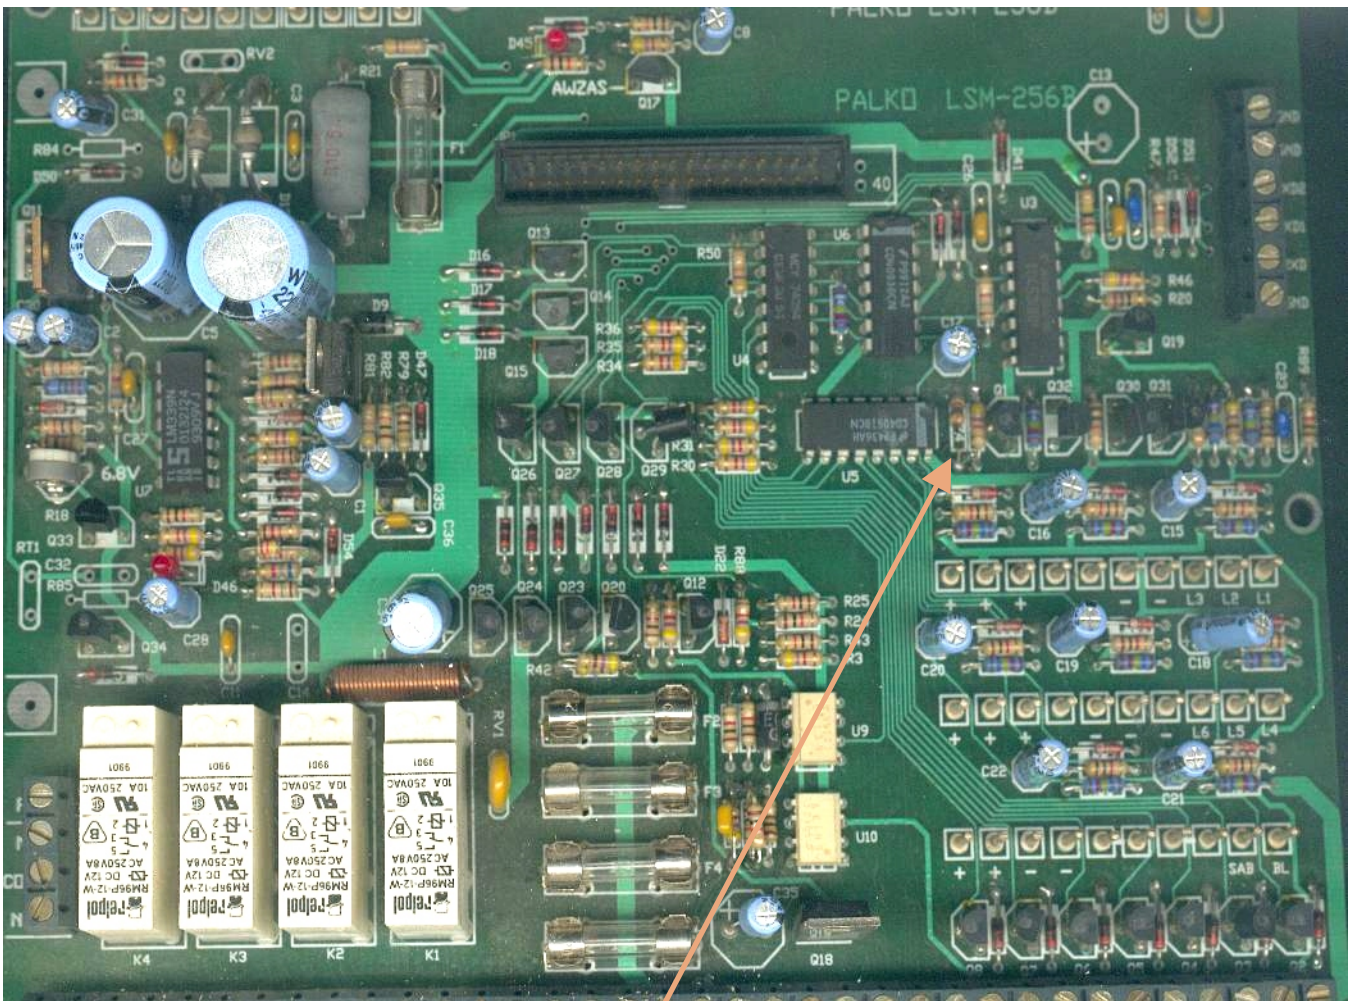

LSM-256 w wersji z terminalami TRM nie obsługuje wewnętrznej strefy nr.000. Należy ją odłączyć od układu transmisji. Proszę odciąć rezystor R74 (1k). W nowszej wersji płytek, od czerwca 2000r., służy do tego jumper J1. Należy go ustawić w pozycji 1-2. Odpowiedzi (ODB) na magistrali muszą być obciążone do +UT rezystorem 100 .